

ONKYO

## セットアップ直後のディスプレイ設定について

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。

Windowsセットアップ直後、本機は Cloneモード(左側ディスプレイと右側ディスプレイに同一の内容が表示される)にて起動します。


ご使用になられる前に、**[Fn]+[F3]**キーを押し、Standardモードに切り替えてから、ご使用ください。また、Standardモードへ切り替え後、**[Fn]+[F3]**キーを押すことで、お好みの設定に変更することができます。

ディスプレイを並べて表示する際は下記をご覧ください。

### ディスプレイを並べて表示する

ディスプレイを左右に2つ並べて表示します。

- 1 ディスプレイ左右のフレームを図のように持ち、矢印の方向に引き出します。

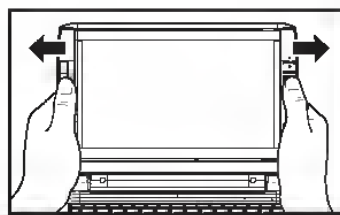

- 2 **[Fn]+[F3]**キーを押して、画面の表示方法を切り替えます。



### メモ

- ・ **[Fn]+[F3]** キーを押すことで、1画面 (ディスプレイを収納した状態)、2画面 (ディスプレイを並べて表示した状態) または外部ディスプレイの表示方法が切り替わります。

画面の表示方法は次のとおりです。

Standard : 1画面で表示します。

Extend : 2画面のとき、左画面のデスクトップ領域を右画面に拡張して表示します。

Clone : 2画面のとき、左画面と右画面に同一の内容を表示します。

Clone : 1画面のとき、外部ディスプレイにも同一の内容を表示します。

Extend : 1画面のとき、デスクトップ領域を外部ディスプレイに拡張して表示します。

External : 外部ディスプレイのみに表示します。

- ・ ディスプレイを収納し1画面で表示するときは、画面の表示を「Standard」に切り替えてください。



### 注意

ディスプレイを並べて表示した状態で、ディスプレイを回転(ビューワースタイル等への変更)を行わないでください。破損の原因となります。